Monteringsanvisning

Inåtgående vädringsbeslag 1237

www.sibes.se

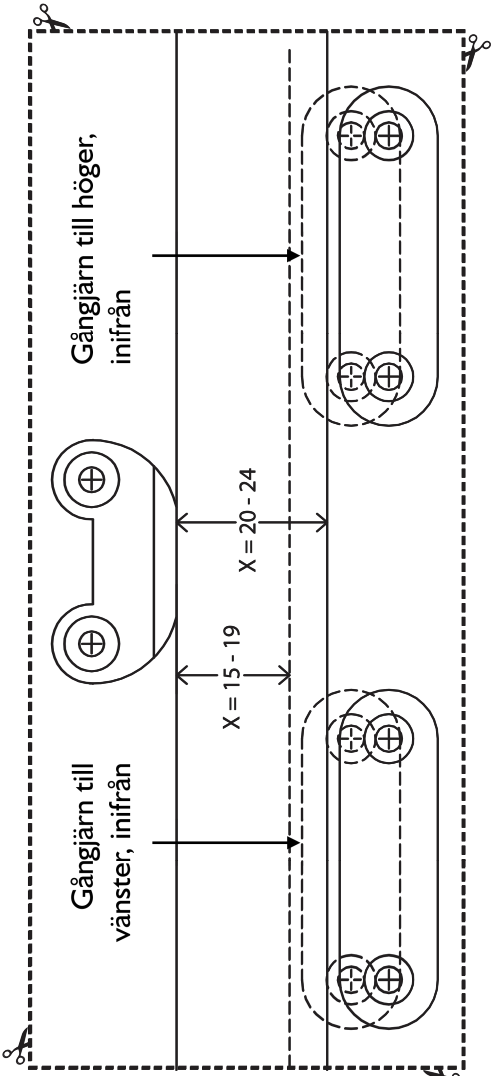

X-mått mm	Antal distans-brickor
15-19	3
20-24	4

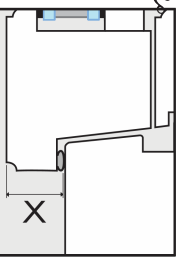

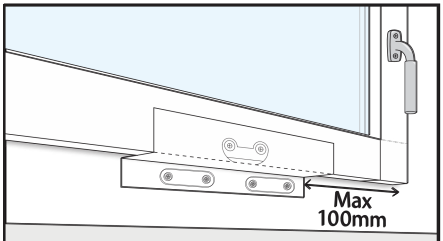

Klipp ut mallen, markera i de hål angivet på mallen och förborra med 2mm borr

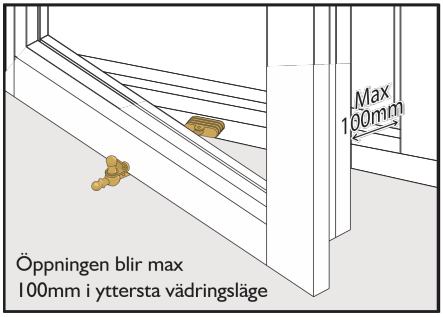

Öppningen blir max 100mm i yttersta vädringsläge

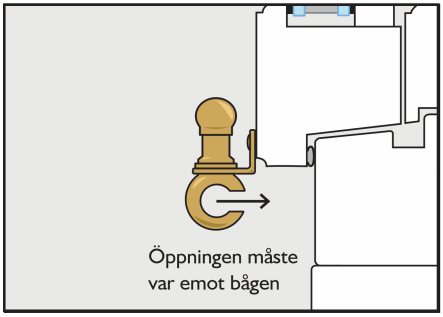

Öppningen måste var emot bågen

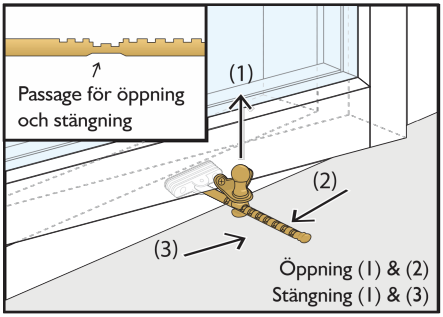

Öppning (1) & (2)
Stängning (1) & (3)